


社内の内線電話機から 出先のIP無線機と通信できます!

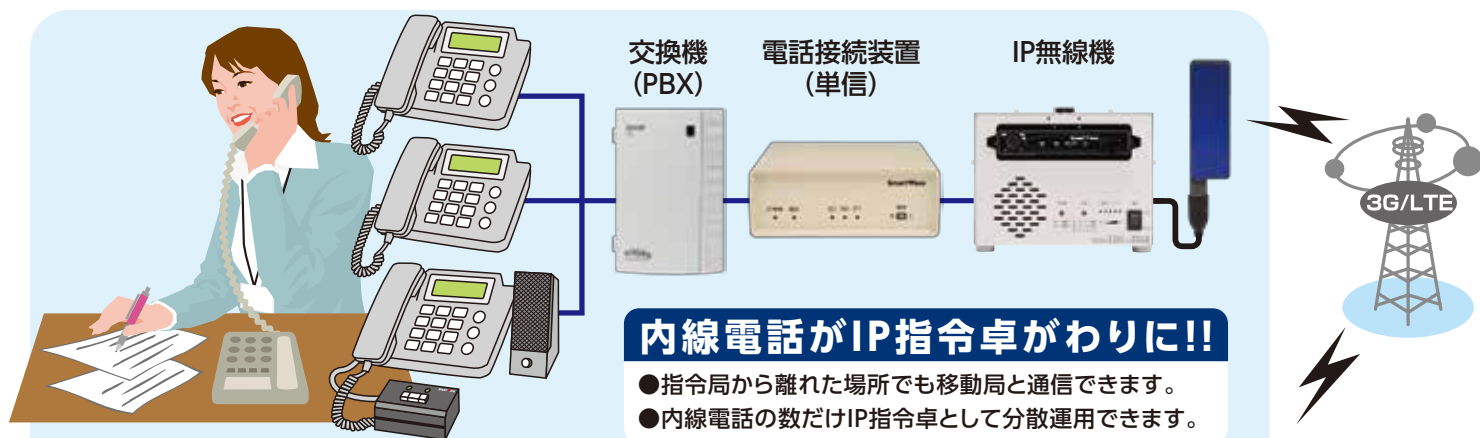

機能

広がる通信コミュニケーション

- ・内線電話から移動局(車載/携帯)に直接つながります。
- ・移動局から社内の内線電話に直接つながります。

高い汎用性

NTT加入者回線インタフェースに準拠した交換機に接続できます※

選べる通信モード

内線電話からでも無線機同様に「一斉」「グループ」「個別」「個別優先」「隣接」の多様な通信が可能です。(単信通信)

防災・BCPの補完通信システムに!

災害時に強いパケット通信を利用したSmartWaveのIP無線網なので目の前のデスクから直接つながる利便性とあわせ、「いざ」というときの補完システムとして最適です。

電話通話料はかかりません!

SmartWaveのIP無線網を使用しますので電話代は不要です。

※ JATEの技術基準に適合した端末機器が接続可能な極性反転機能付の2線式電話回線を備えた交換機に接続可能です。(交換機の設定は、交換機を販売・設置した会社へ依頼して下さい。)

電話接続装置(単信) (本体品番: CET1309FA-S)

本体(表面)



寸法:W149×D170×H54mm
重量:500g


本体(裏面)



単信用無線機接続ケーブル
(品番:CEUZ2360AZ)



PTTアダプター(オプション)

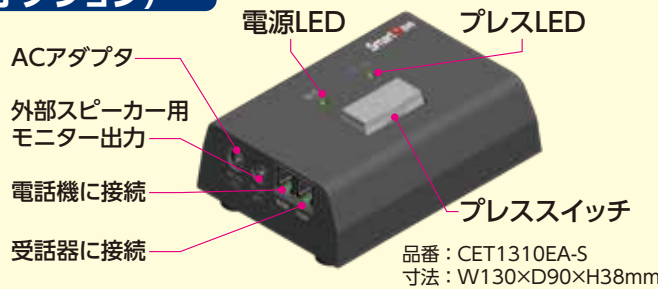

内線電話機を無線機指令局のようにプレスボタンで発信・受信できるようにするオプションです。

※アンプ内蔵スピーカーを本アダプターに接続することも可能です。
※単三乾電池(3本)でも動作します。

電話接続システムの操作方法(例)

内線電話 → 移動局 へ通話

- 1 専用内線番号にかける
- 2 通信モード(一斉・グループ・個別など)を押す
- 3 移動局の呼出番号を押す
- 4 オプションのPTTアダプターを使用しない場合、送信/受信は「#」/「*」で切替えます

移動局 → 内線電話 へ通話*

- 1 無線機を「個別モード」に切替
- 2 局番号帳から電話用指令局を選択
- 3 『メール送信』機能を呼び出し内線番号を入力
- 4 プレスボタンを押す

〈機器構成〉

設部区分	製品名	品番	備考	
指令局	車載無線機	SV-1000		
	3G/LTE通信ユニット	SV-DO1		
	シリアル接続ケーブル	SV-C02	車載無線機本体に接続	
	電話接続装置	CET1309FA-S	付属品:ACアダプタ	
	単信用無線接続ケーブル	CEUZ2360AZ		
	3ウェイ電源装置	TDF-101Ⅲ-S		
	PTTアダプター	CET1310EA-S	付属品:専用ACアダプタ、モジュラーケーブル	
	アンプ内蔵スピーカー	市販品	現地手配品	
移動局	車載機	車載無線機	SV-1000	
		3G/LTE通信ユニット	SV-DO1	
		ハイパースピーカーマイク	EF-M50010AA-S	
		テンキースピーカーマイク	FZ-3450A-S	
	携帯機	携帯機	SK-2000	
		アンテナ	SK-A01	
		Li-ionバッテリーパック	SK-P01	
		急速充電器/急速充電器用ACアダプタ	SK-P02/SK-P03	